コンピューターの準備 HPノートブック コンピューター © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないる場合がありません。本書の内容につきましては万全を期しておりまり、本書の技術的あるいは校正上の誤りが、本書の技術的あるいは校正上の誤りて承ください。

改訂第1版:2011年5月

初版: 2011年5月

製品番号:648118-292

製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用することによって、お客様はHP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品(付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア)を14日以内に返品し、購入店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの返金を要求する場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

安全に関するご注意

↑ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950)で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

目次

1	ようこ	そ	1
		新機能	2
		[HP Beats Audio](一部のモデルのみ)	2
		- 情報の確認	3
2	コンヒ	^ピ ューターの概要	6
		表面の各部	7
		タッチパッド	7
		ランプ	8
		ボタン、スピーカー、および指紋認証システム(一部のモデルのみ)	9
		+	10
		前面の各部	12
		右側面の各部	13
		左側面の各部	15
		ディスプレイの各部	16
		背面の各部	17
		裏面の各部	18
3	ネット	·ワーク	19
	4171	インターネット サービス プロバイダー(ISP)の使用	
		無線ネットワークへの接続	
		既存の無線 LAN への接続	
		新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ	
		無線ルーターの設定	
		無線 LAN の保護	
4	キ ー:	ボードおよびポインティング デバイス	24
7	=1 /1	キーボードの使用	
		キーホートの使用 操作キーの使用	
			20

	テンキーの使用	27
	内蔵テンキーの使用	27
	ポインティング デバイスの使用	29
	ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	29
	タッチパッドの使用	29
	タッチパッドのオフ/オンの切り替え	30
	移動	30
	選択	31
	タッチパッド ジェスチャの使用	31
	スクロール	
	ピンチ/ズーム	32
5	メンテナンス	33
	バッテリの着脱	34
	ハードドライブの交換またはアップグレード	35
	ハードドライブの取り外し	35
	ハードドライブの取り付け	37
	メモリ モジュールの追加または交換	39
6	バックアップおよび復元	43
	復元	44
	復元メディアの作成	44
	システムの復元の実行	46
	専用の復元用パーティションを使用した復元(一部のモデルのみ)	46
	復元メディアを使用した復元	47
	コンピューターのブート順序の変更	47
	情報のバックアップおよび復元	48
	Windows の[バックアップと復元]の使用	49
	Windows システムの復元ポイントの使用	50
	復元ポイントを作成するとき	50
	システムの復元ポイントの作成	50
	以前のある日時の状態への復元	50
7	サポート窓口	51
	サポート窓口へのお問い合わせ	52
	ラベル	53
8	仕様	54
	入力電源	55

55	HP 外部電源用 DC プラグ	
56	動作環境	
57	壶 引	索引

1 ようこそ

- 新機能
- 情報の確認

コンピューターをセットアップして登録した後に、以下の作業を実行することが重要です。

- インターネットへの接続:インターネットに接続できるように、有線ネットワークまたは無線ネットワークをセットアップします。詳しくは、19ページの「ネットワーク」を参照してください。
- ウィルス対策ソフトウェアの更新:ウィルスによる被害からコンピューターを保護します。コンピューターにはウィルス対策ソフトウェアがプリインストールされており、期間限定の無料更新サービスが含まれています。詳しくは、『HPノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。このガイドを表示する手順については、3ページの「情報の確認」を参照してください。
- **コンピューター本体の確認**:お使いのコンピューターの各部や特徴を確認します。詳しくは、 6 ページの「コンピューターの概要」および24 ページの「キーボードおよびポインティング デバイス」を参照してください。
- リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブの作成:システムが不安定な場合や障害が発生した場合に、オペレーティング システムおよびソフトウェアを工場出荷時の設定に戻します。手順については、43 ページの「バックアップおよび復元」を参照してください。
- インストールされているソフトウェアの確認: コンピューターにプリインストールされているソフトウェアの一覧を表示します。[スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択します。コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれている場合やソフトウェアの製造元の Web サイトで提供されている場合があります。

新機能

[HP Beats Audio] (一部のモデルのみ)

[HP Beats Audio]とは、クリアなサウンドを維持しながら制御された低音を提供する拡張オーディオプロファイルです。[HP Beats Audio]は、初期設定で有効に設定されています。

▲ [HP Beats Audio]の低音設定を調整するには、fn + b キーを押します。

低音設定の表示と調整は Windows®オペレーティング システムでも行うことができます。低音のプロパティを表示して調整するには、以下の操作を行います。

[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [HP Beats Audio]の順に選択します。

以下の表に、[HP Beats Audio]のアイコンの画像およびその説明を示します。

アイコン

説明



[HP Beats Audio]が有効になっていることを示します



[HP Beats Audio]が無効になっていることを示します

情報の確認

コンピューターには、各種タスクの実行に役立つ複数のリソースが用意されています。

リソース	提伯	供される情報
『クイック セットアップ』ポスター(印刷物)	•	コンピューターのセットアップ方法
	•	コンピューター各部の名称
『コンピューターの準備』	•	コンピューターの機能
このガイドを表示するには、以下の操作を行います	•	無線ネットワークへの接続方法
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ	•	キーボードおよびポインティング デバイスの使用方法
]の順に選択します たは		ハードドライブおよびメモリ モジュールの交換またはアップ グレード方法
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド	•	バックアップおよび復元の実行方法
キュメント]の順に選択します	•	サポート窓口へのお問い合わせ方法
	•	コンピューターの仕様
『HPノートブック コンピューター リファレンス ガ	•	電源の管理機能
イド』 	•	バッテリ寿命を最大限に延ばす方法
のガイドを表示するには、以下の操作を行います スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ]の順に選択します	•	コンピューターのマルチメディア機能の使用方法
	•	コンピューターを保護する方法
または	•	コンピューターを手入れする方法
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド キュメント]の順に選択します	•	ソフトウェアを更新する方法
[ヘルプとサポート]	•	オペレーティング システムの情報
	•	ソフトウェア、ドライバー、および BIOS のアップデート
[ヘルプとサポート]の順に選択します	•	トラブルシューティング ツール
注記: お住まいの国または地域のサポート情報については、http://www.hp.com/support/でお住まいの国または地域を選択して、画面の説明に沿って操作してください	•	テクニカル サポートにアクセスする方法
『規定、安全、および環境に関するご注意』	•	規定および安全に関する情報
このガイドを表示するには、以下の操作を行います	•	バッテリの処分に関する情報
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ ド]の順に選択します		
または		
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド キュメント]の順に選択します		

リソース	提供される情報
『快適に使用していただくために』	正しい作業環境の整え方、作業をする際の正しい姿勢、および 作業上の習慣
このガイドを表示するには、以下の操作を行います	電気的および物理的安全基準に関する情報
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ ド]の順に選択します	■ 电火的のよび物性的女主を牛に肉する情報
または	
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド キュメント]の順に選択します	
または	
http://www.hp.com/ergo/から[日本語]を選択します	
『サービスおよびサポートを受けるには』(日本以外の 国や地域のお問い合わせ先については、製品に付属し ている冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語 版)を参照してください)	HP のサポート窓口の電話番号
この冊子はお使いのコンピューターに付属しています	
HP の Web サイト	・ サポートに関する情報
この Web サイトを表示するには、http://www.hp.com/	● 部品の購入とその他のヘルプの確認
<u>support/</u> にアクセスします	ソフトウェア、ドライバー、および BIOS のアップデート
	デバイスで利用可能なオプション製品

リソース 提供される情報

限定保証規定*

保証に関する情報

オンラインの保証を表示するには、以下の操作を行い ます

[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]→[保証に関する情報の確認]の順に選択します

または

[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ド キュメント]→[**保証に関する情報の確認**]の順に選択 します

または

http://www.hp.com/go/orderdocuments/から[日本(日本

語)]を選択します

*お使いの製品に適用される HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターに収録されている電子マニュアルまたは製品に同梱されている CD や DVD に収録されているドキュメントに明示的に示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が同梱されています。また、日本以外でも、印刷物の HP 限定保証規定が製品に同梱されている国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、印刷物のコピーを入手できます。http://www.hp.com/go/orderdocuments/でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送でお申し込みください。

- 北米: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- ヨーロッパ、中東、アフリカ: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- アジア太平洋: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507


郵送で請求する場合は、お使いの製品名および保証期間 (シリアル番号ラベルに記載されています)、ならびにお客様のお名前およびご住所をお知らせください。

2 コンピューターの概要

- 表面の各部
- 前面の各部
- 右側面の各部
- 左側面の各部
- <u>ディスプレイの各部</u>
- 背面の各部
- 裏面の各部


表面の各部

タッチパッド

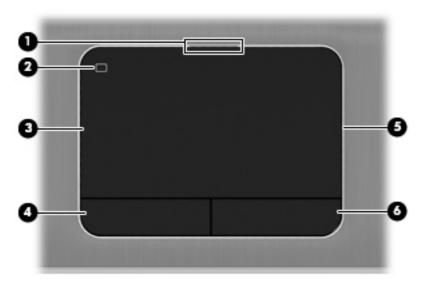


名称		説明
(1)	タッチパッド ランプ	点灯:タッチパッドがオフになっています
		消灯:タッチパッドがオンになっています
(2)	タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドをオンまたはオフにします
(3)	タッチパッド ゾーン	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アク ティブにしたりします
(4)	左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(5)	タッチパッド アクセント ランプ	タッチパッドがオンになっているときに、周囲が暗い場合 でも見やすくなるようにタッチパッドを照らします
(6)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

ランプ

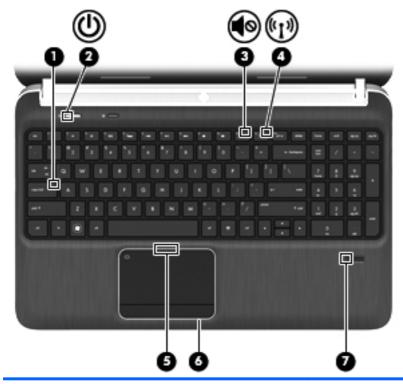


名称			説明
(1)		Caps Lock ランプ	点灯:Caps Lockがオンになっています
(2)	ψ	電源ランプ	白色に点灯:コンピューターの電源がオンになっています
			白色で点滅:コンピューターがスリープ状態になっています
			消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています
(3)	4 ⊘	ミュート(消音)ランプ	オレンジ色: コンピューターのサウンドがオフになっています
			• 消灯:コンピューターのサウンドがオンになっています
(4)	((I))	無線ランプ	白色:無線 LAN デバイスや Bluetooth®デバイスなどの 内蔵無線デバイスの電源がオンになっています
			オレンジ色: すべての無線デバイスがオフになっています
(5)		タッチパッド ランプ	点灯:タッチパッドがオフになっています
			• 消灯:タッチパッドがオンになっています
(6)		タッチパッド アクセント ランプ	タッチパッドがオンになっているときに、周囲が暗い場合で も見やすくなるようにタッチパッドを照らします
(7)		指紋認証システム ランプ(一部のモデルの	白色:指紋が読み取られました
		<i>み</i>)	オレンジ色:指紋が読み取られませんでした

ボタン、スピーカー、および指紋認証システム(一部のモデルのみ)

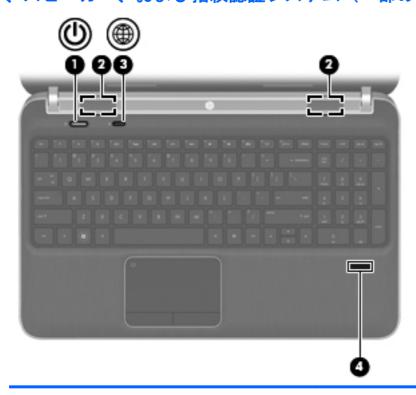

名称			説明
(1)	ψ	電源ボタン	コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります
			コンピューターの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始されます
			コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く 押すと、スリープが終了します
			コンピューターがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します
			コンピューターが応答せず、Windows のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにすると、コンピューターの電源が切れます
			電源設定について詳しくは、[ス タート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション] の順に選択するか、または『HPノートブック コンピューターリファレンス ガイド』を参照します
(2)		スピーカー (×2)	サウンドを出力します
(3)	(A)	Web ブラウザー ボタン	初期設定の Web ブラウザーを開きます
	₩.		注記: インターネットまたはネットワーク サービスを設定するまで、このボタンを押すとインターネット接続ウィザードが開きます
(4)		指紋認証システム(一部のモデルのみ)	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログ オンできます

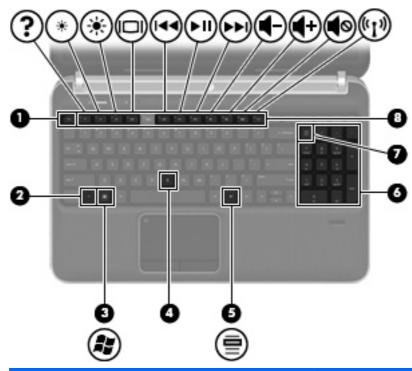

名称			説明
(1)		esc +—	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を 表示します
(2)		fn + —	b キー、スペースバー、または esc キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(3)	•	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)		b +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、[HP Beats Audio]の低音設定を調整します(一部のモデルのみ)
			[HP Beats Audio]とは、クリアなサウンドを維持しながら 制御された低音を提供する拡張オーディオ プロファイル です。[HP Beats Audio]は、初期設定で有効に設定されて います
			低音設定の表示と調整は Windows オペレーティング システムでも行うことができます。低音のプロパティを表示して調整するには、以下の操作を行います
			[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサ ウンド]→[HP Beats Audio]の順に選択します
(5)		Windows アプリケーション キー	ポインターを置いた項目のショートカット メニューを表 示します
(6)		内蔵テンキー	内蔵テンキーが有効になっているときは、外付けテンキー と同様に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。 日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキー の位置は同じです


名称		説明
(7)	num lock +—	内蔵テンキーのナビゲーション機能と数字入力機能が切り 替わります
(8)	操作キー	頻繁に使用するシステムの機能を実行します

前面の各部



		•
名称		説明
(1)	メディア スロット	以下のフォーマットのメディア カードに対応しています
		• SD (Secure Digital) メモリーカード
		• SDXC (Secure Digital Extended Capacity) メモリーカード
		• SDHC (Secure Digital High Capacity) メモリーカード
		UHS/MMC (Ultra High Speed マルチメディアカード)
(2)	スピーカー(×2)(一部のモデルのみ)	サウンドを出力します


右側面の各部

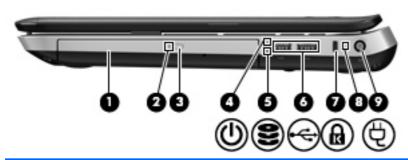

名称			説明
(1)		オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクの読み取りおよび書き込みを行い ます (一部のモデルのみ)
(2)	,	オプティカル ドライブ ランプ	• 緑色:オプティカル ドライブにアクセスしています
			消灯:オプティカル ドライブはアイドル状態です
(3)		オプティカル ドライブ イジェクト ボタ ン	オプティカル ディスクをイジェクトします
(4)	ψ	電源ランプ	白色に点灯:コンピューターの電源がオンになっています
			白色で点滅:コンピューターがスリープ状態になっています
			消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、 ハイバネーション状態になっています
(5)	8	ハードドライブ ランプ	白色で点滅:ハードドライブにアクセスしています
			オレンジ色: HP プロテクトスマート テクノロジーに よってハードドライブが一時停止しています
			注記: HP プロテクトスマート テクノロジー (HP ProtectSmart Hard Drive Protection) について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンスガイド』を参照してください
(6)	~	USB コネクタ(×2)	別売の USB デバイスを接続します
(7)	ß	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに 接続します
			注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません

名称		説明
(8)	バッテリ ランプ	白色:コンピューターは外部電源に接続され、バッテリの充電は完了しています
		オレンジ色に点灯:バッテリが充電中です
		オレンジ色で点滅:バッテリがロー バッテリ状態になっているか、またはバッテリ エラーが発生しています。完全なロー バッテリ状態になった場合は、バッテリテンプがすばやく点滅し始めます
(9)	電源コネクタ	AC アダプターを接続します

左側面の各部

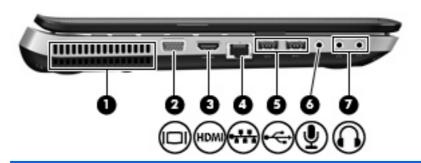

名称			説明
(1)		通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操 作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したり しますが、これは正常な動作です
(2)		外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します
(3)	HDMI	HDMI コネクタ	HD 対応テレビなどの別売のビデオ デバイスやオーディオ デバイス、または対応するデジタルコンポーネントやオー ディオ コンポーネントを接続します
(4)	₩	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(5)	.	USB コネクタ(×2)	別売の USB デバイスを接続します
			注記: お使いのコンピューターにはモデルによって2つの USB 3.0 コネクタが搭載されています。USB 3.0 コネクタには別売の USB 3.0 デバイスを接続でき、拡張された USB 電源のパフォーマンスを提供します。また、USB 3.0 コネクタは USB 1.0 および 2.0 のデバイスにも対応しています
(6)	lacksquare	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(7)	$\mathbf{\Omega}$	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ (×2)	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオに接続したときに、サウンドを出力します
			警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください
			注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、 コンピューター本体のスピーカーは無効になります

ディスプレイの各部



名称		説明
(1)	無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)で通信する無 線信号を送受信します
(2)	内蔵マイク (×2)	サウンドを録音します
(3)	Web カメラ ランプ	点灯:Web カメラを使用しています
(4)	Web カメラ	動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
		Web カメラを使用するには、 [スタート]→[すべてのプログラ ム]→[CyberLink YouCam]→[CyberLink YouCam] の順に選択します


*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を 置かないでください。お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注 意』を参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

背面の各部



名称	説明	
通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通します	
	注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です	

裏面の各部

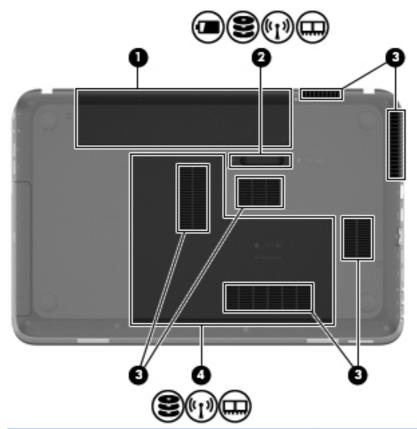

名称			説明
(1)		バッテリ ベイ	バッテリが装着されています
(2)		バッテリ リリース ラッチ	バッテリ ベイのバッテリの固定を解除したり、ハードドラ イブ/メモリ モジュール コンパートメントのカバーの固定 を解除したりします
(3)		通気孔(×6)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操 作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したり しますが、これは正常な動作です
(4)	8	ハードドライブ ベイ、無線 LAN、およびメ モリ モジュール コンパートメント	ハードドライブ、無線 LAN(WLAN) デバイス、およびメモリ モジュール スロットが装着されています
	ш (,1,)		注意: システムの応答停止を防ぐため、無線 LAN モジュールを交換する場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを交換した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください

3 ネットワーク

- インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用
- 無線ネットワークへの接続
- | **注記**: インターネット用ハードウェアおよびソフトウェア機能は、コンピューターのモデルおよび お使いの場所によって異なる可能性があります。

お使いのコンピューターは、以下のどちらか 1 つまたは両方のインターネット アクセスに対応できます。

- 無線:モバイル インターネット接続には、無線接続を使用できます。詳しくは、21 ページの 「既存の無線 LAN への接続」または22 ページの「新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ」を参照してください。
- 有線:有線ネットワークに接続することで、インターネットにアクセスできます。有線ネットワークへの接続について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。

インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用

インターネットに接続する前に、ISPアカウントを設定する必要があります。インターネット サービスの申し込みおよびモデムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。ほとんどの ISP が、モデムのセットアップ、無線コンピューターをモデムに接続するためのネットワーク ケーブルの取り付け、インターネット サービスのテストなどの作業へのサポートを提供しています。

| 注記: インターネットにアクセスするためのユーザー ID およびパスワードは、利用する ISP から提供されます。この情報は、記録して安全な場所に保管しておいてください。

以下の機能で、新しいインターネットのアカウントを作成したり、コンピューターで既存のアカウントを使用するよう設定したりできます。

- Internet Services & Offers (一部の地域で利用可能): このユーティリティでは、新しいインターネット アカウントのサインアップを実行したり、既存のアカウントを使用できるようにコンピューターを設定したりできます。このユーティリティにアクセスするには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[オンライン サービス]→[Get Online](インターネットに接続)の順に選択します。
- ISP 提供のアイコン(一部の地域で利用可能): これらのアイコンは、Windows デスクトップに個別に表示されているか、または「オンライン サービス」という名前のデスクトップ上のフォルダーに格納されています。新しいインターネット アカウントをセットアップしたりコンピューターで既存のアカウントを使用するよう設定したりするには、アイコンをダブルクリックして、画面の説明に沿って操作します。
- Windows のインターネットへの接続ウィザード:以下の場合、Windows のインターネットへの接続ウィザードを使用してインターネットに接続できます。
 - すでに ISP のアカウントを持っている場合
 - ・ インターネット アカウントを持っていないためウィザード内の一覧から ISP を選択する 場合(ISP の一覧は地域によっては表示されない場合があります)
 - 一覧にない ISP を選択し、その ISP から特定の IP アドレス、POP3、SMTP 設定などの情報が提供された場合

Windows のインターネットへの接続ウィザードおよびこのウィザードの使用手順を表示するには、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ネットワークとインターネット] <math>\rightarrow [ネットワークと$ 共有センター] の順に選択します。

無線ネットワークへの接続

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいた コンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス
- HP モバイル ブロードバンド モジュール、無線ワイド エリア ネットワーク (無線 WAN) デバ イス(一部のモデルのみ)
- Bluetooth デバイス

無線技術および無線ネットワークへの接続について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リ ファレンス ガイド』および[ヘルプとサポート]の情報および Web サイトへのリンクを参照してくだ さい。

既存の無線 LAN への接続


- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。
- 3. タスクバーの右端の通知領域にあるネットワーク アイコンをクリックします。
- **4.** 接続先となるネットワークを選択します。
- 5. [接続]をクリックします。
- 6. 必要に応じて、セキュリティ キーを入力します。

新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ

以下の機器が必要です。

- ブロードバンド モデム (DSL またはケーブル) (1) およびインターネット サービス プロバイ ダー (ISP) が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター(別売)(2)
- お使いの新しい無線コンピューター (3)
- | 注記: モデムは内蔵ルーターに含まれている場合があります。ISPに問い合わせてモデムの種類を確認してください。

下の図は、インターネットに接続している無線 LAN ネットワークのインストール例を示しています。 お使いのネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコン ピューターをネットワークに追加できます。

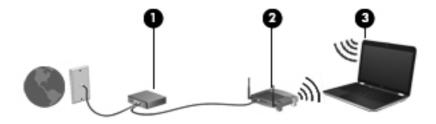

無線ルーターの設定

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元またはインターネット サービス プロ バイダー(ISP)から提供されている情報を参照してください。

Windows オペレーティング システムでは、新しい無線ネットワークのセットアップに役立つツール も用意されています。Windows のツールを使用してネットワークを設定するには、[スタート]→[コ ントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]→[新しい 接続またはネットワークのセットアップ]→[新しいネットワークのセットアップ]の順に選択しま す。次に、画面の説明に沿って操作します。

| 注記: 最初にルーターに付属しているネットワーク ケーブルを使用して、新しい無線コンピュー ターをルーターに接続することをおすすめします。コンピューターが正常にインターネットに接続 できたら、ケーブルを外し、無線ネットワークを介してインターネットにアクセスできます。

無線 LAN の保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機 能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。

無線 LAN の保護について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参 照してください。

4 キーボードおよびポインティング デバイ ス

- キーボードの使用
- ポインティング デバイスの使用

キーボードの使用

操作キーの使用

操作キーとは、カスタマイズされた動作を行うために使用するキーのことで、それらの動作はキー ボード上部にある特定のキーに割り当てられています。f1~f4、および f6~f12 の各キーのアイコン は、操作キーの機能を表します。

操作キーを使用するには、そのキーを押したままにして、キーに割り当てられている機能を有効にし ます。

| 注記: 操作キーの機能は、出荷時に有効に設定されています。この機能は、セットアップ ユーティ リティで無効にできます。この機能をセットアップ ユーティリティで無効にすると、fn キーと操作 キーを一緒に押さなければ、キーに割り当てられている機能を有効にできなくなります。



アイコン	+ -	説明
?	f1	[ヘルプとサポート]を表示します。[ヘルプとサポート]では、Windows オペレーティン グ システムとコンピューター、質問への回答とチュートリアル、およびコンピュー ターのアップデートに関する情報が提供されます
		また、自動的なトラブル解決の方法およびサポート サイトへのリンクも提供されます
*	f2	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に下がります
*	f3	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に上がります
	f4	システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えます。たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合にこのキーを押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わりますほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。表示画面切り替えキーで、コンピューターからビデオ情報を受信している他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます
144	f6	オーディオ CD の前のトラック、または DVD や BD の前のチャプターを再生します
►II	f7	オーディオ CD のトラック、または DVD や BD のチャプターを再生、一時停止、また は再開します
▶ ▶I	f8	オーディオ CD の次のトラック、または DVD や BD の次のチャプターを再生します
4 −	f9	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に下がります
4 +	f10	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に上がります


アイコン	+ -	説明
4 ⊗	f11	スピーカーの音を消したり元に戻したりします
(c ₁))	f12	無線機能をオンまたはオフにします
•		注記 : このキーでは無線接続は確立されません。無線接続を確立するには、無線ネットワークもセットアップされている必要があります

ホットキーの使用

ホットキーは、fn キー (1) と、esc キー (2)、b キー (3)、st たはスペースバー (4) の組み合わせです。

ホットキーを使用するには、以下の操作を行います。

▲ fn キーを短く押し、次にホットキーの組み合わせの2番目のキーを短く押します。

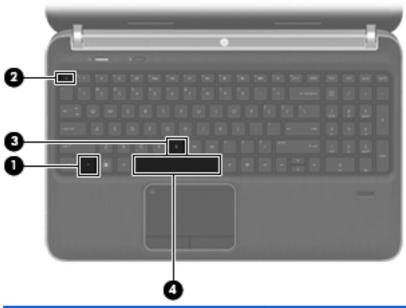

機能	ホットキー	説明
システム情報を表示する	fn + esc	システムのハードウェア コンポーネントやシステム BIOS のバー ジョン番号に関する情報が表示されます

機能	ホットキー	説明
低音設定を調整する(一部の モデルのみ)	fn + b	[HP Beats Audio]の低音設定を調整します(一部のモデルのみ)
£) ///////		[HP Beats Audio]とは、クリアなサウンドを維持しながら制御された 低音を提供する拡張オーディオ プロファイルです。[HP Beats Audio]は、初期設定で有効に設定されています
		低音設定の表示と調整は Windows オペレーティング システムでも 行うことができます。低音のプロパティを表示して調整するには、以 下の操作を行います
		[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→ [HP Beats Audio]の順に選択します
タッチパッド アクセント ランプのオン/オフを切り替 える	fn +スペースバー	タッチパッドがオンになっているときに、タッチパッド アクセント ランプをオンまたはオフにします
λ δ		注記: 出荷時設定では、タッチパッド アクセント ランプはオンに なっています。 バッテリの消費電力を抑えるには、 タッチパッド アクセント ランプをオフにします

テンキーの使用

また、別売の外付けテンキーや、テンキーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

内蔵テンキーの使用



	名称	説明
(1)	num lock +—	内蔵テンキーのナビゲーション機能と数字入力機能が切り替わ ります
		注記: テンキー機能がコンピューターの電源を切ったときに有効だった場合は、次回コンピューターの電源を入れたときにもその状態のままです
(2)	内蔵テンキー	外付けテンキーと同じように使用できます。上の図は英語版の キー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵 テンキーの位置は同じです

ポインティング デバイスの使用

| 注記: お使いのコンピューターに付属しているポインティング デバイス以外に、外付け USB マウ ス(別売)をコンピューターの USB コネクタのどれかに接続して使用できます。

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインタ オプションのような、ポインティング デバイスの設定をカ スタマイズするには、Windows の[マウスのプロパティ]を使用します。

[マウスのプロパティ]にアクセスするには、**[スタート]**→**[デバイスとプリンター**]の順に選択します。 次に、お使いのコンピューターを表すデバイスを右クリックして、[マウス設定]を選択します。


タッチパッドの使用

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさ せます。左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同 様に使用します。

タッチパッドのオフ/オンの切り替え


タッチパッドをオフまたはオンにするには、タッチパッド オン/オフ ボタンをすばやくダブルタップ します。

注記: タッチパッドがオンになっているときは、タッチパッド ランプは消灯しています。

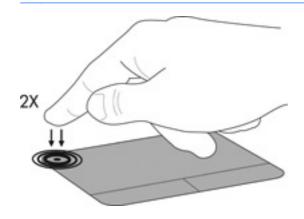


移動

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさ せます。

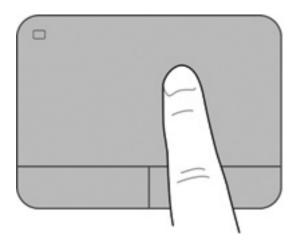

選択

左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用 します。

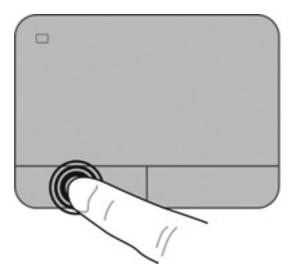

タッチパッド ジェスチャの使用

タッチパッドでは、さまざまな種類のジェスチャがサポートされています。タッチパッド ジェス チャを使用するには、2本の指を同時にタッチパッド上に置きます。

注記: プログラムによっては、一部のタッチパッド ジェスチャに対応していない場合があります。

ジェスチャのデモンストレーションを確認するには、以下の操作を行います。

- タスクバーの右端の通知領域にある[**隠れているインジケーターを表示します**]アイコンをク リックします。
- [Synaptics Pointing Device] (シナプティクス ポインティング デバイス) / アイコンを右 クリックし、[TouchPad Properties] (タッチパッドのプロパティ) をクリックします。
- ジェスチャをクリックし、デモンストレーションを開始します。

ジェスチャをオンまたはオフにするには、以下の操作を行います。


- タスクバーの右端の通知領域にある[**隠れているインジケーターを表示します**]アイコンをク リックします。
- [Synaptics Pointing Device] アイコンを右クリックし、[TouchPad Properties]をクリッ クします。
- 3. オンまたはオフにするジェスチャの横にあるチェック ボックスにチェックを入れます。
- **4. [Apply]** (適用) → **[OK]**の順にクリックします。

スクロール

スクロールは、ページや画像を上下左右に移動するときに便利です。スクロールするには、2本の指を少し離してタッチパッド上に置き、タッチパッド上で上下左右の方向にドラッグします。

(学) 注記: スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。

(学) 注記: 2本指スクロールは、出荷時に有効に設定されています。

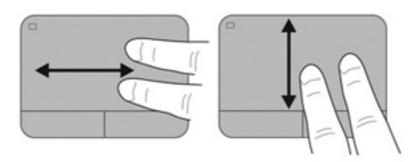


ピンチ/ズーム

ピンチを使用すると、画像やテキストをズームインまたはズームアウトできます。

- タッチパッド上で2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を拡げるとズームインできます。
- タッチパッド上で2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を狭めるとズームアウトできます。

🖄 <mark>注記: ピンチ/ズーム ジェスチャは、出荷時の設定で有効に設定されています。</mark>

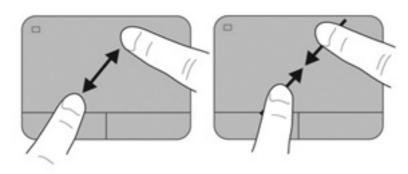

5 メンテナンス

- バッテリの着脱
- <u>ハードドライブの交換またはアップグレード</u>
- メモリ モジュールの追加または交換

バッテリの着脱

| 注記: バッテリの使用方法について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。

バッテリを装着するには、以下の操作を行います。

- 1. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
- 2. バッテリの端とバッテリ ベイの外側の縁を揃えます (1)。
- 3. バッテリを回転させるようにしてバッテリ ベイに挿入し、しっかりと収まるまで押し込みます (2)。バッテリ リリース ラッチでバッテリが自動的に固定されます。



バッテリを取り外すには、以下の操作を行います。

<u>↑ 注意</u>: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外すと、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、あらかじめハイバネーションを開始するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいてください。

- 1. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 2. バッテリ リリース ラッチをスライドさせて(1) バッテリの固定を解除します。

☆記: バッテリ リリース ラッチは、自動的に元の位置に戻ります。

3. バッテリを回転させるようにして引き上げて(2)、コンピューターから取り外します(3)。



ハードドライブの交換またはアップグレード

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてく ださい。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときに は、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順で シャットダウンします。

ハードドライブの取り外し


- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 3. 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 4. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 5. コンピューターからバッテリを取り外します。

| 注記: 詳しくは、34 ページの「バッテリの着脱」を参照してください。

6. バッテリ リリース ラッチをスライドさせ (1)、ハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーの固定を解除したら、カバーを持ち上げて取り外します (2)。




- 7. ハードドライブ ケーブル (1) をコンピューターから外します。
- 8. ハードドライブの4つのネジ(2)を取り外します。
- 9. ハードドライブを持ち上げて(3)ハードドライブ ベイから取り外します。

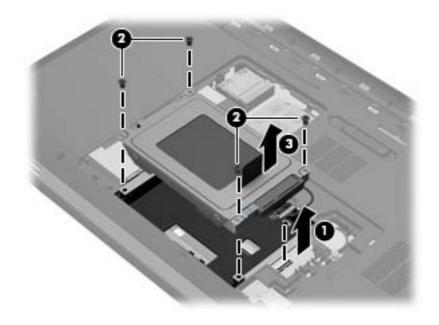

ハードドライブの取り付け

- 1. ハードドライブをハードドライブ ベイに挿入します (1)。
- 2. ハードドライブの4つのネジ(2)を取り付けます。
- 3. ハードドライブ ケーブル (3) をコンピューターに接続します。

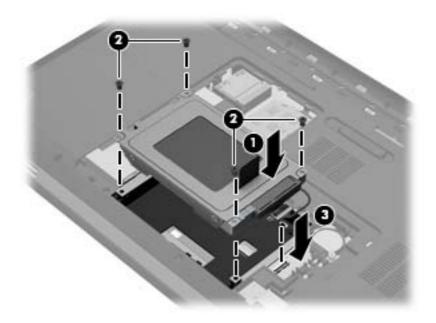

- 4. ハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーを取り付けます。
 - a. ハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーをコンピューターに対して 45°の角度で持ち、カバーの内側にあるタブをコンピューターのスロットに合わせます(1)。 バッテリ ベイが手前を向くようにコンピューターを置くと、タブとスロットの位置が確認 しやすくなります。
 - b. カチッと音がしてハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーが固定さ れるまで、カバーの左右の端をゆっくりと押し下げます (2)。



- 5. バッテリを取り付けなおします。
- 6. コンピューターの上面のカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 7. コンピューターの電源を入れます。

メモリ モジュールの追加または交換

お使いのコンピューターには、2 つのメモリ モジュール スロットが装備されています。メモリ モ ジュール スロットは、コンピューター裏面のハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーの下に装備されています。コンピューターのメモリ容量を増やすには、メモリ モジュールを 追加するか、またはメモリ モジュール スロットのどれかに装着されている既存のメモリ モジュー ルを交換します。

☆ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モ ジュールを取り付けてください。

↑ 注意: 静電気(ESD)によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前にアースされ た金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

メモリ モジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

メモリ モジュールを追加または交換する前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コ ンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、メモリ モジュールを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順で シャットダウンします。


- 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 3. 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 4. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 5. コンピューターからバッテリを取り外します。
 - **| 注記:** 詳しくは、34 ページの「バッテリの着脱」を参照してください。

6. バッテリ リリース ラッチをスライドさせ (1)、ハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーの固定を解除したら、カバーを持ち上げて取り外します (2)。




- 7. メモリ モジュールを交換する場合は、以下の要領で装着されているメモリ モジュールを取り外 します。
 - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。
 - **b.** メモリ モジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆっくりと斜め上にメモリ モジュールを引き抜いて (2) 取り外します。

<u>↑ 注意</u>: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

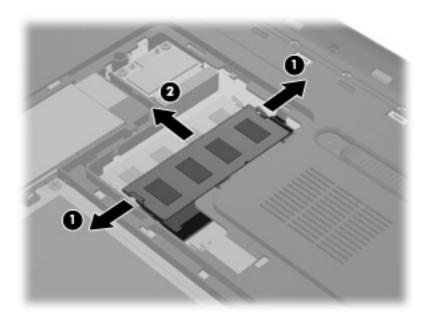

取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

- 8. 以下の要領で、新しいメモリ モジュールを取り付けます。
 - ↑ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - a. メモリ モジュールの切り込み (1) とメモリ モジュール スロットのタブを合わせます。
 - b. しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます(2)。
 - c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます(3)。
 - ↑ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでくださ い。

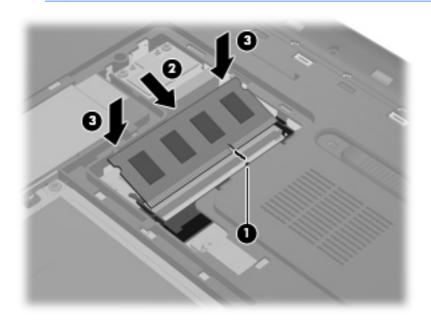

- 9. ハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーを取り付けなおします。
 - a. ハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーをコンピューターに対して 45°の角度で持ち、カバーの内側にあるタブをコンピューターのスロットに合わせます(1)。 バッテリ ベイが手前を向くようにコンピューターを置くと、タブとスロットの位置が確認 しやすくなります。

b. カチッと音がしてハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーが固定されるまで、底面カバーの左右の端をゆっくりと押し下げます(2)。



- 10. バッテリを取り付けなおします。
- 11. コンピューターの上面のカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 12. コンピューターの電源を入れます。

6 バックアップおよび復元

- 復元
- 復元メディアの作成
- システムの復元の実行
- 情報のバックアップおよび復元

お使いのコンピューターには、オペレーティングシステムに付属のツールおよび HP が提供しているツールが含まれています。これらを使用すると障害発生時に情報を保護および復元できます。

この章には、以下のトピックに関する情報が含まれています。

- リカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブの作成 ([HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) ソフトウェアの機能)
- (復元用パーティション、リカバリ ディスク、またはリカバリ フラッシュ ドライブからの)システムの復元の実行
- 情報のバックアップ
- プログラムまたはドライバーの復元

復元

ハードドライブに障害が発生した場合にシステムを工場出荷時の状態に復元するには、[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) を使用して作成できるリカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブが必要になります。ソフトウェアをセットアップしたらすぐに、[HP Recovery Manager]を使用して、リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成することをおすすめします。

その他の理由からシステムを復元する必要がある場合は、HP 復元用パーティション(一部のモデルのみ)を使用して復元できます。この場合、リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは必要ありません。復元用パーティションの有無を確認するには、[スタート]をクリックし、[コンピューター]を右クリックして[管理]→[ディスクの管理]の順にクリックします。復元用パーティションがある場合、ウィンドウにリカバリ ドライブが表示されます。

☆ 注意: [HP Recovery Manager] (パーティションまたはディスク/フラッシュ ドライブ) は、工場 出荷時にプリインストールされていたソフトウェアのみを復元します。このコンピューターにイン ストールされていなかったソフトウェアは、手動で再インストールする必要があります。

営津記: 復元用パーティションがないコンピューターには、リカバリ ディスクが付属しています。

復元メディアの作成

ハードドライブに障害が発生した場合または何らかの理由で復元用パーティション ツールを使用して復元できない場合に、コンピューターを工場出荷時の状態に復元できるように、リカバリ ディスクセットまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成しておくことをおすすめします。リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは、コンピューターを最初にセットアップした後、なるべく早く作成してください。

| 注記: [HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) を使用して作成できるリカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは、1 セットのみです。 リカバリ ディスクまたはリカバリフラッシュ ドライブは慎重に取り扱い、安全な場所に保管してください。

学注記: お使いのコンピューターにオプティカル ドライブが内蔵されていない場合は、外付けオプティカル ドライブ(別売)を使用してリカバリ ディスクを作成するか、または HP の Web サイトからお使いのコンピューターに適切なリカバリ ディスクを購入できます。外付けオプティカル ドライブを使用する場合は、USB ハブなどの他の外付けデバイスにある USB コネクタではなく、コンピューター本体の USB コネクタに直接接続する必要があります。

ガイドライン:

- 高品質な DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、または DVD+R DL ディスクを購入してください。
 - 学<mark>注記</mark>: [HP Recovery Manager]ソフトウェアは、CD-RW、DVD±RW、2 層記録 DVD±RW、および BD-RE(再書き込みが可能なブルーレイ)ディスクなどのような書き換え可能なディスクには対応していません。
- このプロセスでは、コンピューターを外部電源に接続する必要があります。
- リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは、1台のコンピューターに対して1セットのみ作成できます。

- **注記**: リカバリ ディスクを作成する場合は、各ディスクに番号を付けてからオプティカルド ライブに挿入します。
- 必要に応じて、リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブの作成が完了する前に、 プログラムを終了させることができます。次回[HP Recovery Manager]を起動すると、バック アップ作成プロセスを続行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

リカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成するには、以下の操作を行い ます。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネー ジャー)→[HP Recovery Media Creation] (HP リカバリ メディアの作成) の順に選択しま す。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

システムの復元の実行

[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) ソフトウェアを使用して、コンピューターを工場出荷時の状態に修復または復元できます。[HP Recovery Manager]は、リカバリ ディスク、リカバリ フラッシュ ドライブ、またはハードドライブ上の専用の復元用パーティション(一部のモデルのみ)から実行できます。

注記: コンピューターのハードドライブに障害が発生した場合や、コンピューターの動作上の問題 を修正しようとする試みがすべて失敗した場合は、システムの復元を実行する必要があります。システムの復元は、コンピューターの問題を修正するための最後の手段として試みてください。

システムの復元を実行する場合は、以下の点に注意してください。

- システムの復元は、以前バックアップを行ったシステムに対してのみ可能です。コンピューターをセットアップしたらすぐに、[HP Recovery Manager]を使用してリカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成することをおすすめします。
- Windows は、[システムの復元]機能など、独自の修復機能を備えています。これらの機能をまだ 試していない場合は、試してから[HP Recovery Manager]を使用してください。
- [HP Recovery Manager]では、出荷時にプリインストールされていたソフトウェアのみが復元されます。このコンピューターに付属していなかったソフトウェアは、製造元のWebサイトからダウンロードしたファイルまたは製造元から提供されたディスクから再インストールする必要があります。

専用の復元用パーティションを使用した復元(一部のモデルのみ)

専用の復元用パーティションを使用する場合、復元処理中にオプションで以下のもののバックアップを実行できます:画像、音楽およびその他のオーディオ、ビデオや動画、録画したテレビ番組、ドキュメント、スプレッドシートおよびプレゼンテーション、電子メール、インターネットのお気に入りおよびインターネット設定

復元用パーティションからコンピューターを復元するには、以下の操作を行います。

- 1. 以下のどちらかの方法で[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) にアクセスします。
 - [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー)→[HP Recovery Manager]の順に選択します。

または

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。次に、画面に[F11 (System Recovery)]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
- [HP Recovery Manager]ウィンドウの[System Recovery] (システムの復元) をクリックします。
- 3. 画面に表示される説明に沿って操作します。

復元メディアを使用した復元

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 1枚目のリカバリ ディスクをお使いのコンピューターのオプティカル ドライブまたは別売の 外付けオプティカル ドライブに挿入してから、コンピューターを再起動します。

または

お使いのコンピューターの USB コネクタにリカバリ フラッシュ ドライブを挿入してから、コ ンピューターを再起動します。

- | [HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) でコンピューターが自動的に再 起動しない場合は、コンピューターのブート順序を変更する必要があります。
- 3. システムの起動時に f9 キーを押します。
- オプティカル ドライブまたはフラッシュ ドライブを選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

コンピューターのブート順序の変更

リカバリ ディスクのブート順序を変更するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを再起動します。
- 2. コンピューターの再起動中に esc キーを押してから、f9 キーを押してブート オプションを表示 します。
- 3. [Boot options] (ブート オプション) ウィンドウで、[Internal CD/DVD ROM Drive] (内蔵 CD/ DVD ROM ドライブ)を選択します。

リカバリ フラッシュ ドライブのブート順序を変更するには、以下の操作を行います。

- 1. フラッシュ ドライブを USB コネクタに挿入します。
- コンピューターを再起動します。
- 3. コンピューターの再起動中に esc キーを押してから、f9 キーを押してブート オプションを表示 します。
- 4. [Boot options]ウィンドウで、フラッシュ ドライブを選択します。

情報のバックアップおよび復元

ファイルをバックアップして新しいソフトウェアを安全な場所に保管することは、非常に重要です。 その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にバックアップを作成して おくようにします。

システムをよりよく復元するためには、より新しいバックアップが必要です。

学注記: コンピューターがウィルスの攻撃を受けている場合や、主要なシステム コンポーネントが 故障した場合は、最新のバックアップから復元を実行する必要があります。コンピューターの問題を 修正するには、システム全体の復元を試みる前に、まずバックアップを使用した復元を試みてください。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップできます。以下のようなときに、システムをバックアップします。

定期的にスケジュールされた時刻

<u>├</u>☆ <mark>ヒント</mark>: 情報を定期的にバックアップするようにリマインダーを設定します。

- コンピューターを修復または復元する前
- ハードウェアまたはソフトウェアを追加/変更する前

ガイドライン:

- Windows の[システムの復元]機能を使用してシステムの復元ポイントを作成し、定期的にオプティカル ディスクまたは外付けハードドライブにコピーします。システムの復元ポイントの使用方法について詳しくは、50 ページの「Windows システムの復元ポイントの使用」を参照してください。
- 個人用ファイルを[ドキュメント]ライブラリに保存し、このフォルダーを定期的にバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーン ショット(画面のコピー)を撮って保存します。設定をもう一度入力する必要がある場合、画面 のコピーを保存しておくと時間を節約できます。

スクリーン ショットを作成するには、以下の操作を行います。

- 1. 保存する画面を表示させます。
- 表示されている画面を、クリップボードに画像としてコピーします。

アクティブなウィンドウだけをコピーするには、alt + prt sc キーを押します。

画面全体をコピーするには、prt sc キーを押します。

- 3. ワープロ ソフトなどの文書を開くか新しく作成して[編集]→[貼り付け]の順に選択します。画面のイメージが文書に追加されます。
- 4. 文書を保存して印刷します。

Windows の[バックアップと復元]の使用

ガイドライン:

- お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処理を 開始してください。
- 処理完了まで十分な時間の余裕があるときにバックアップ処理を行います。 ファイル サイズに よっては、処理に1時間以上かかる場合があります。

バックアップを作成するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[バックアップと復元]の順 に選択します。
- 2. 画面の説明に沿って操作し、バックアップのスケジュール設定とバックアップの作成を行いま
- | 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機 能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更な どを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しく は、[ヘルプとサポート]を参照してください。

Windows システムの復元ポイントの使用

システムの復元ポイントによって、特定の時点でのハードドライブのスナップショットに名前を付けて保存できます。復元ポイント作成後に変更を破棄したい場合に、そのポイントまで戻ってシステムを回復できます。

学注記: 以前の復元ポイントに復元しても、最後の復元ポイント後に作成されたデータ ファイルや 電子メールには影響がありません。

また、追加の復元ポイントを作成して、ファイルおよび設定の保護を強化できます。

復元ポイントを作成するとき

- ソフトウェアまたはハードウェアを追加/変更する前
- コンピューターが最適な状態で動作しているとき(定期的に行います)

(学) 注記: 復元ポイントまで戻した後に考えが変わった場合は、その復元を取り消すことができます。

システムの復元ポイントの作成

- [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[システムの保護]をクリックします。
- 3. [システムの保護]タブをクリックします。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。

以前のある日時の状態への復元

コンピューターが最適な状態で動作していた(以前のある日時に作成した)復元ポイントまで戻すには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[システムの保護]をクリックします。
- 3. [システムの保護]タブをクリックします。
- 4. [システムの復元]をクリックします。
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。

7 サポート窓口

- サポート窓口へのお問い合わせ
- ラベル

サポート窓口へのお問い合わせ

このユーザー ガイド、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』、または[ヘルプとサポート]で提供されている情報で問題に対処できない場合は、以下の HP サポート窓口にお問い合わせください。

http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact_us.html

注記: 日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください。

ここでは、以下のことを行うことがきます。

HP のサービス担当者とオンラインでチャットする。


☆注記: 特定の言語でサポート窓口とのチャットを利用できない場合は、英語でご利用ください。

- HP のサポート窓口に電子メールで問い合わせる。
- 各国の HP のサポート窓口の電話番号を調べる。
- HP のサービス センターを探す。

ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

シリアル番号ラベル:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。

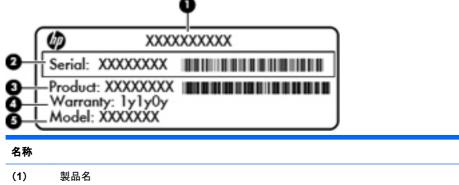

 (1) 製品名

 (2) シリアル番号 (s/n)

 (3) 製品番号 (p/n)

 (4) 保証期間

 (5) モデルの説明

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせになるときに必要です。シリアル番号ラベルは、 コンピューターの裏面に貼付されています。

- Microsoft® Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブルシューティングのときに必要になる場合があります。Microsoft Certificate of Authenticity はコンピューターの裏面にあります。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、バッテリベイ内に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ):オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。1つ以上の無線デバイスを使用している機種には、1つ以上の認定ラベルが貼付されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。

8 仕様

- 入力電源
- 動作環境

入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。AC 電源は 100~ 240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作 しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されて いる AC アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様の DC 電力で動作できます。

入力電源	定格
動作電圧と電流	18.5 V DC (3.5 A、65 W の場合)、19 V DC (4.74 A、90 W の場合)、または 18.5 V DC (6.5 A、120 W の場合)

HP 外部電源用 DC プラグ



学注記: この製品は、最低充電量 240 V rms 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用 に設計されています。

コンピューターの動作電圧および動作電流は、システムの規定ラベルに記載されています。

動作環境

項目	メートル	U.S.
温度		
動作時(オプティカル ディスク書き込み中)	5~35°C	41∼95°F
非動作時	-20~60°C	-4∼140°F
相対湿度 (結露しないこと)		
動作時	10~90%	10~90%
非動作時	5~95%	5~95%
最大標高 (非与圧)		
動作時	-15~3,048 m	-50~10,000 フィート
非動作時	-15 ~ 12,192 m	-50~40,000 フィート

索引

サーベ・位置 10 と	В	U	左側面 15
B キー、位置 10 W Web カメラ 位置 16 Ho Long Time Time Time Time Time Time Time Time	Bluetooth	USB コネクタ	表面 7
を	ラベル 53	位置 13, 15	右側面 13
C Caps Lock ランプ、位置 8 位置 16 クロード を	b キー、位置 10		裏面 18
Caps Lock ランブ、位置 8 Certificate of Authenticity ラベル 53		W	
Caps Lock ランプ、位置 8 Certificate of Authenticity ラベル 53	C	Web カメラ	き
Certificate of Authenticity ラベル 53 位置 16 esc 10 mindows アプリケーション キー、位置 10 Windows アプリケーション キー、位置 10 Windows ロゴ キー、位置 10 Windows ロゴ キー、位置 10 Windows ロゴ キー、位置 10 Windows ロゴ 10 操作 11 が 10 Windows ロゴ 10 操作 11 が 10 Windows ロゴ 10 操作 11 が 22 キーボード ホットキー、位置と名	Caps Lock ランプ、位置 8	位置 16	
### Deats Audio 2, 10, 27 HP Recovery Manager 46 HP 外部電源用 DC プラグ 55 Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 53 プロダクト キー、位置 13 オプティカル ドライブ ランプ、位置 13 オペレーティング システム Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 53 か			•
E			
世 会に キー、位置 10	<i>n</i> = 55		
### 10 ### 10	E		
F 110 Windows ロゴ 10 操作 11 キーボード ホットキー、位置と名 な 26 H HDMI			
F	000 (CEE 10	Windows ロコ 十一、12直 10	
## 10	F	15	
### 17		· · ·	
H			
H HDMI コネクタ、位置 15 HP Beats Audio 2, 10, 27 HP Recovery Manager 46 HP 外部電源用 DC ブラグ 55 ISP、使用 20 Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 53 N num lock キー、位置 18 N num lock キー、位置 18 R RJ-45 (ネットワーク) コネクタ A オーディオカカ(マイク)コネクタ カーディオカルドライブ イジェクトボタン、位置 13 オプティカルドライブ イジェクトボタン、位置 13 オペレーティング システム Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 53 プロダクト キー 53 か 各部 前面 12 ディスプレイ 16 背面 17		7 22	
H HDMI コネクタ、位置 15 HP Beats Audio 2, 10, 27 HP Recovery Manager 46 HP 外部電源用 DC プラグ 55 ISP、使用 20 Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 53 N num lock キー、位置 28 num lock キー、位置 11 R RJ-45 (ネットワーク) コネクタ ATティスプレイ 16 背面 17	四世 10, 20	t >	
HDMI ネクタ、位置 15 オーディオ入力(マイク)コネク タ 15 無線認定/認証ラベル 53 無線認定/認証ラベル 53 無線認定/認証ラベル 53 無線認定/認証ラベル 53 無線認定/認証ラベル 53	н		
コネクタ、位置 15 オーディオ入力(マイク)コネク タ 15 コネクタ HP Beats Audio 2, 10, 27 タ 15 コネクタ HP Recovery Manager 46 オプティカル ドライブ コネクタ HDMI 15 RJ-45(ネットワーク) 15 USB 13, 15 オプティカル ドライブ ランプ、位置 13 オプティカル ドライブ ランプ、位置 13 オペレーティング システム Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 53 カロ			
HP Beats Audio 2, 10, 27 HP Recovery Manager 46 HP 外部電源用 DC ブラグ 55 I SP、使用 20 Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 53 num lock キー、位置 28 num lock キー、位置 11 R R RJ-45 (ネットワーク) コネクタ HDMI 15 RJ-45 (ネットワーク) コネクタ # HDMI 15 RJ-45 (ネットワーク) 15 USB 13, 15 オーディオ出力(ヘッドフォン) 15 オーディオ入力(マイク) 15 オーディオ入力(マイク) 15 オーディオ入力(マイク) 15 東京 14 ネットワーク 15 コンピューター 持ち運び 53 コンピューターのシリアル番号 53			無線認定/認証ラベル 53
HP Recovery Manager 46 HP 外部電源用 DC プラグ 55 位置 13 オプティカル ドライブ イジェク ト ボタン、位置 13 ISP、使用 20 ル カプティカル ドライブ ランプ、位置 13 オプティカル ドライブ ランプ、位置 13 カプティカル ドライブ ランプ、位置 13 カペレーティング システム Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 53 ル N ロum lock キー、位置 28 num lock キー、位置 11 ト が 各部 前面 12 ディスプレイ 16 背面 17			
HP 外部電源用 DC プラグ 55 位置 13 オプティカル ドライブ イジェクト ボタン、位置 13 ISP、使用 20 M Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 53 num lock キー、位置 28 num lock キー、位置 11 R R RJ-45 (ネットワーク) コネクタ 位置 13 オプティカル ドライブ ランプ、位置 13 オプティカル ドライブ ランプ、位置 13 オペレーティング システム が がけけモニター 15 電源 14 ネットワーク 15 コンピューター 持ち運び 53 コンピューターのシリアル番号 53		•	
Aプティカル ドライブ イジェク	· •		
I トボタン、位置 13 USB 13, 15 オプティカル ドライブ ランプ、位 オーディオ出力(ヘッドフォン) 15 オペレーティング システム Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 53 電源 14 ネットワーク 15 コンピューター 持ち運び 53 コンピューターのシリアル番号 R RJ-45(ネットワーク)コネクタ お前面 12 ディスプレイ 16 背面 17	ロアが印电源用 DC フラグ 55		
ISP、使用 20 オプティカル ドライブ ランプ、位置 13 カペレーティング システム ガーディオ出力(ヘッドフォン) 15 オペレーティング システム ガーディオ入力(マイク) 15 外付けモニター 15 電源 14 ネットワーク 15 ロゾ クト キー 53 カットワーク 15 コンピューター 持ち運び 53 コンピューターのシリアル番号 ドスプレイ 16 背面 17	T.		
M オペレーティング システム オーディオ入力(マイク) 15 オペレーティング システム オーディオ入力(マイク) 15 カイリーティング システム オーディオ入力(マイク) 15 か 和は 14 ネットワーク 15 電源 14 ネットワーク 15 コンピューター 持ち運び 53 コンピューターのシリアル番号 下ィスプレイ 16 背面 17			
M オペレーティング システム オーディオ入力(マイク) 15 Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 53 電源 14 ネットワーク 15 コンピューター 15 電が 53 コンピューター 持ち運び 53 コンピューターのシリアル番号 R RJ-45(ネットワーク)コネクタ 背面 17	101、使用 20		
Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 53 Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 53 電源 14 ネットワーク 15 コンピューター 17 本のシリアル番号 では、 17 を部でする。 18 を部でする。 19 を記し、 19 を記し	М		ン) 15
Authenticity ラベル 53 Authenticity ラベル 53			オーディオ入力(マイク) 15
N			外付けモニター 15
N num lock キー、位置 28 num lock キー、位置 11 A A A A A D D T T T T T T T T T T T	Additionally 5.770 55		電源 14
num lock キー、位置 28 か お コンピューター 持ち運び 53 キャ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ	N	プロダクト キー 53	ネットワーク 15
num lock キー、位置 11			コンピューター
コンピューターのシリアル番号 前面 12 53 ディスプレイ 16 RJ-45(ネットワーク)コネクタ 背面 17			持ち運び 53
R前面 1253ディスプレイ 16RJ-45 (ネットワーク) コネクタ背面 17			
RJ-45(ネットワーク)コネクタ 背面 17	R		
	位置 15	背面 17	

さ	外付けモニター コネクタ 15	は
サポートされるディスク 44		ハードドライブ
	た	取り付け 37
L	タッチパッド	取り外し 35
システム情報	オン/オフ ボタン 7	ハードドライブ ベイ、位置 18
ホットキー 26	使用 29	ハードドライブ/メモリ モジュー
システムの復元 46	ボタン 7	ル コンパートメント カバー、取
システムの復元の使用 50	タッチパッド アクセント ラン	り外し 40
システムの復元ポイント 50	プ 7,8	ハードドライブ ランプ 13
指紋認証システム ランプ 8	タッチパッド アクセント ランプ	バックアップ
シリアル番号 53	ホットキー 27	カスタマイズされているウィン
す	タッチパッド ジェスチャ ズーム 32	ドウ、ツールバー、およびメ
ダ ズーム タッチパッド ジェス	スーム 32 スクロール 32	ニュー バーの設定 48
チャ 32	ピンチ 32	個人用ファイル 48
スクロール タッチパッド ジェス	タッチパッド ゾーン、位置 7	バッテリ 取り付けなおし 34
チャ 32	タッチパッド ランプ 7.8	バッテリ ベイ 18,53
スピーカー	3 J J N J F J J J 1,0	バッテリ ランプ 14
位置 12	2	バッテリ リリース ラッチ 18
スロット	通気孔	7777 79 7 7777 10
セキュリティ ロック ケーブ	位置 15, 17, 18	v
ル 13		ピンチ タッチパッド ジェス
メディア カード 12	て	チャ 32
	低音設定ホットキー 27	
tu = 5 to 1 = 3 to 1 = 5 to 1	テンキー	<i>ప</i>
製品名および製品番号、コンピュー	位置 27	復元
ター 53	内蔵 10	システム 46
セキュリティ ロック ケーブル用 スロット	電源コネクタ、位置 14	復元ポイント 50
位置 13	電源ボタン	プロダクト キー 53
専用の復元用パーティションから	位置 9 電源ランプ	ほ
の復元 46	电源フラフ 位置 8, 13	ポインティング デバイス
05 gg 55 10	四直 6, 13	カスタマイズ 29
₹	٤	ボタン
操作キー	動作環境 56	オプティカル ドライブのイ
位置 11		ジェクト 13
音量上げ 25	な	電源 9
音量下げ 25	内蔵 Web カメラ ランプ、位置	左のタッチパッド 7
画面の輝度を上げる 25	16	右のタッチパッド 7
画面の輝度を下げる 25	内蔵テンキー 27	ホットキー
画面を切り替える 25	位置 10, 28	システム情報を表示する 26
再生、一時停止、再開 25	内蔵マイク	使用 26
次のトラックまたはチャプ	位置 16	説明 26
ター 25	I-	タッチパッド アクセント ラン
ヘルプとサポート 25	に 入力電源 55	プ 27
前のトラックまたはチャプ ター 25		低音設定 27
ター 25 ミュート(消音) 26	ね	
無線 26	ネットワーク コネクタ、位置 15	
元代 孙从 ∠U		

指紋認証システム 8 マウス、外付け タッチパッド 7,8 オプションの設定 29 タッチパッド アクセント 7, 8 電源 8,13 ミュート(消音)ランプ、位置 8 ハードドライブ 13 バッテリ 14 む ミュート(消音) 8 無線 LAN 無線 8 接続 21 保護 23 無線 LAN アンテナ、位置 16 リカバリ ディスク 44 無線 LAN デバイス 53 リカバリ ディスクからの復元 無線 LAN のセットアップ 22 47 無線 LAN ラベル 53 無線認定/認証ラベル 53 無線ネットワーク (無線 LAN) 接続 21 必要な機器 22 無線のセットアップ 22 無線モジュール コンパートメン ト、位置 18 無線ランプ 8 無線ルーター、設定 23 メディア スロット、位置 12 メモリ モジュール 取り付け 41 取り付けなおし 39 取り外し 40 メモリ モジュール コンパートメ ント、位置 18 ラッチ バッテリ リリース 18 ラベル Bluetooth 53 Microsoft Certificate of Authenticity 53 規定 53 シリアル番号 53 無線 LAN 53 無線認定/認証 53 ランプ Caps Lock 8 Web カメラ 16 オプティカル ドライブ 13